

# Guide d'installation HP Photosmart 370 series




## 1 Déballer l'imprimante

Retirez le ruban adhésif situé à l'intérieur et autour de l'imprimante.

La boîte de l'imprimante contient les éléments suivants :


1. Imprimante HP Photosmart 370 series
2. Guide d'installation (ce poster)
3. Guide de l'utilisateur
4. Logiciel HP Photosmart sur CD
5. Cartouche d'impression trichromique
6. Echantillons et sac refermable pour supports
7. Blocs d'alimentation (ils peuvent se présenter sous différents aspects ou être équipés d'un autre câble d'alimentation)

**Remarque :** Le contenu peut varier en fonction du pays/de la région.

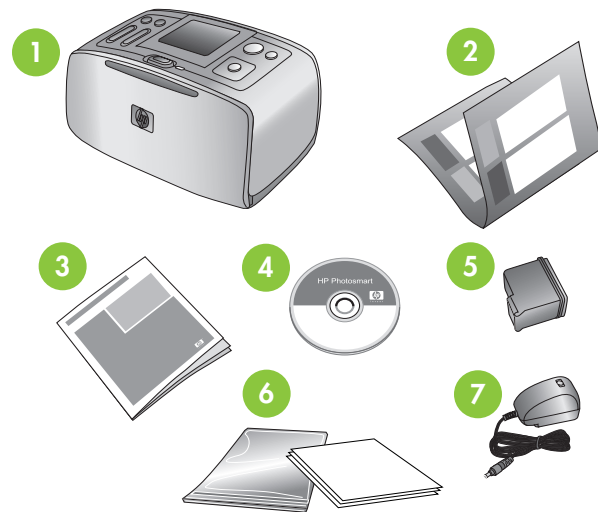


## 2 Branchez le câble d'alimentation

1. Connectez le câble d'alimentation à l'arrière de l'imprimante.
2. Branchez le câble d'alimentation à une prise secteur qui fonctionne.

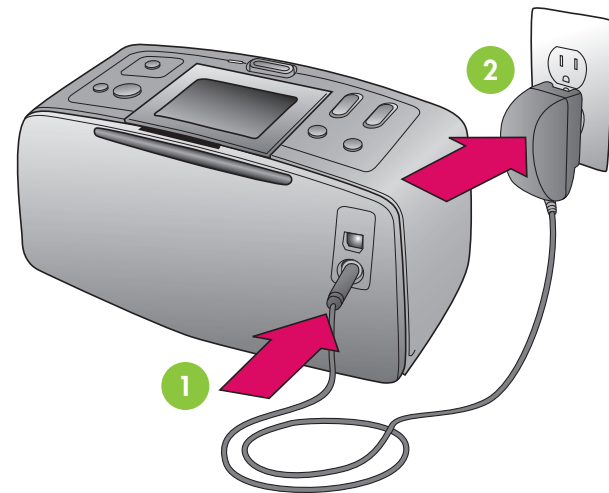

## 3 Allumez l'imprimante

1. Appuyez sur le bouton **Marche** pour allumer l'imprimante.
2. Lorsque l'option **Choisir la langue** s'affiche sur l'écran de l'imprimante, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner votre langue.
3. Appuyez sur **OK** pour sélectionner votre langue et continuer.
4. Lorsque l'option **Définir le français pour l'affichage ?** s'affiche sur l'écran de l'imprimante, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Oui**.
5. Appuyez sur **OK** pour sélectionner **Oui** et continuer.
6. Lorsque l'option **Sélectionner pays/région** s'affiche sur l'écran de l'imprimante, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner votre pays/région.
7. Appuyez sur **OK** pour sélectionner votre pays/région.

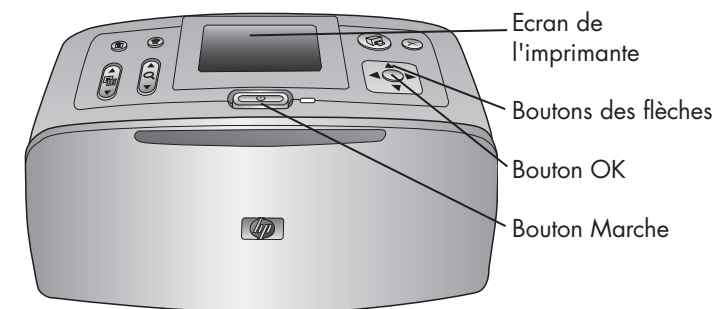

## 4 Retirez le ruban adhésif de la cartouche d'impression

1. Ouvrez l'emballage de la cartouche d'impression.
2. Tirez la **languette rose** pour retirer le ruban transparent de la cartouche d'impression.




**Veillez à ne pas toucher ni retirer les buses d'encre ou les contacts cuivrés !**




## 5 Installez la cartouche d'impression

1. Ouvrez le bac de sortie, puis le volet d'accès à la cartouche d'impression.
2. Insérez la cartouche d'impression trichromique dans le support de cartouche, étiquette vers le haut, les contacts cuivrés dirigés vers l'intérieur de l'imprimante et les buses d'encre dirigées vers le bas.
3. Poussez la cartouche d'impression dans le support jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
4. Fermez le volet d'accès à la cartouche d'impression.

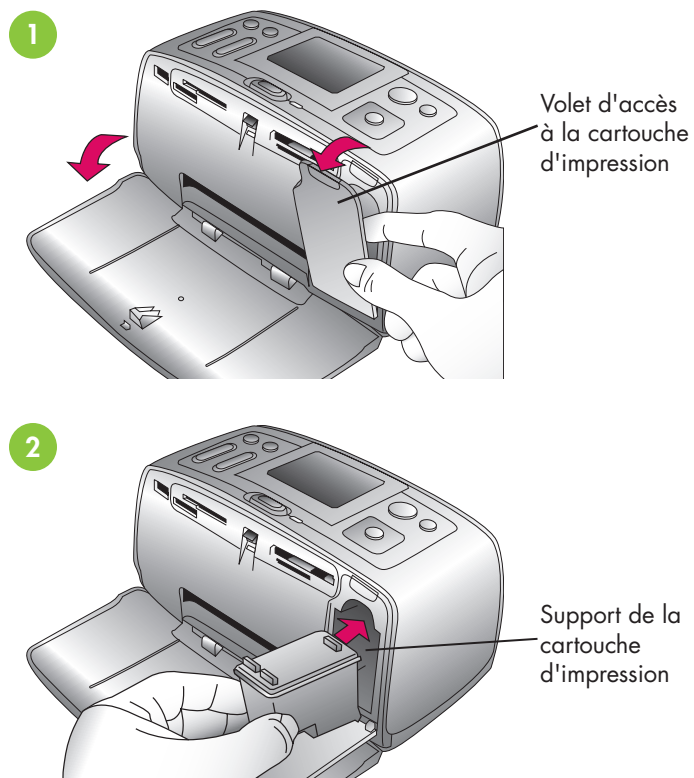


## 6 Imprimez une page d'alignement

1. Ouvrez le bac d'entrée autant que possible.
2. Chargez une fiche bristol de l'échantillon.
3. Réglez le guide de largeur du papier pour qu'il s'adapte aux bords de la fiche bristol sans la plier.
4. Appuyez sur **OK**. Une page d'alignement est imprimée sur la fiche bristol. Cette impression garantit une haute qualité d'impression.
5. Laissez la page de côté.

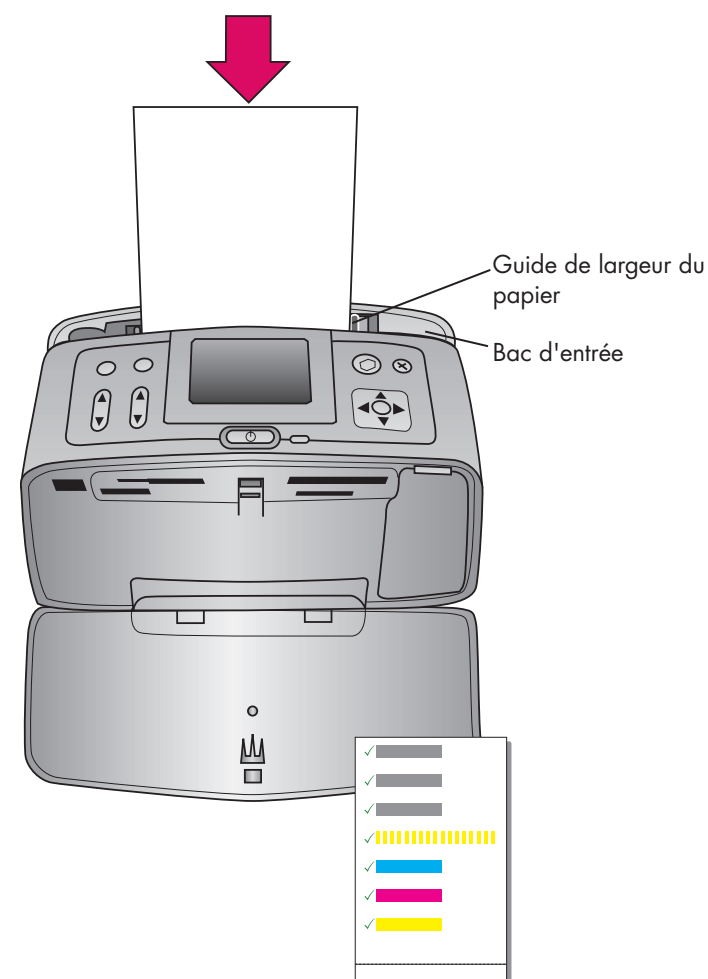


## 7 Imprimez votre première photo

1. Dans le bac d'entrée, placez quelques feuilles de papier photo, face brillante orientée vers vous. Si vous utilisez du papier à onglets, insérez-le de façon à ce que les onglets soient placés en dernier.
  2. Réglez le guide de largeur du papier pour qu'il s'adapte aux bords du papier sans le plier.
  3. Insérez une carte mémoire dans la fente pour carte mémoire appropriée.
- Remarque :** La carte mémoire ne s'insère pas intégralement dans l'imprimante. Lorsqu'elle est correctement insérée, le voyant Carte mémoire clignote, puis devient vert fixe.
4. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher les photos.
  5. Appuyez sur **OK** pour sélectionner une photo, puis sur Imprimer pour imprimer votre première photo.

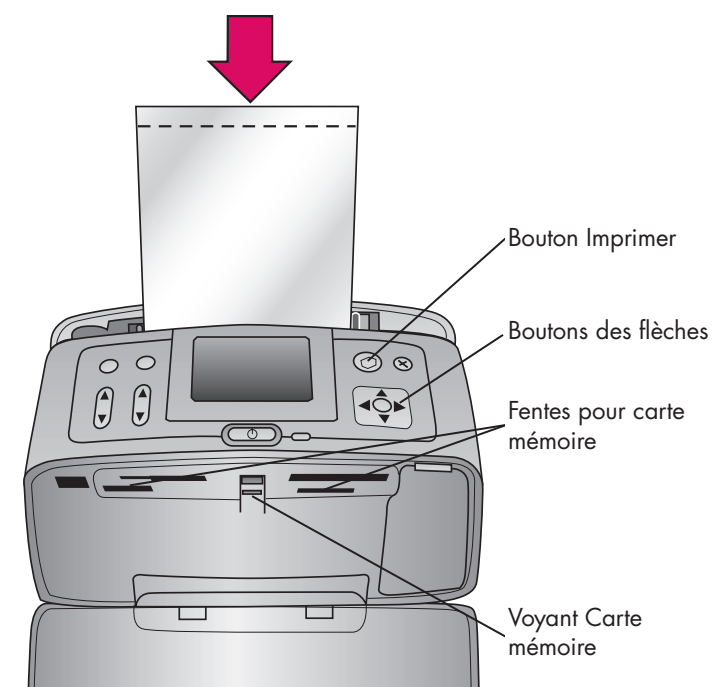

## Besoin de plus d'informations ?

Pour plus d'informations, reportez-vous aux éléments suivants :

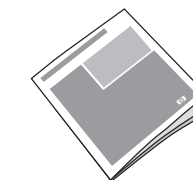

**Guide de l'utilisateur HP Photosmart 370 series**



**Aide en ligne de l'imprimante HP Photosmart**



[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)



Imprimé aux Etats-Unis 06/04 v1.0.1 • Imprimé sur papier recyclé  
© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

